HP LC4776N / HP LC4276N / HP LC4272N / HP LC4270N HP LC3772N / HP LC3770N / HP LC3272N / HP LC3270N LCD HDTV

Start Here


Commencer ici Comenzar aquí





FPO


Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Part number: 5991-7861




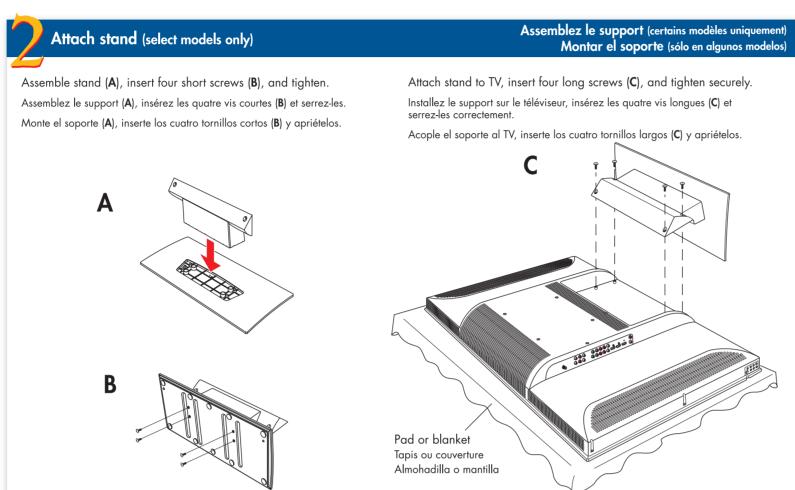


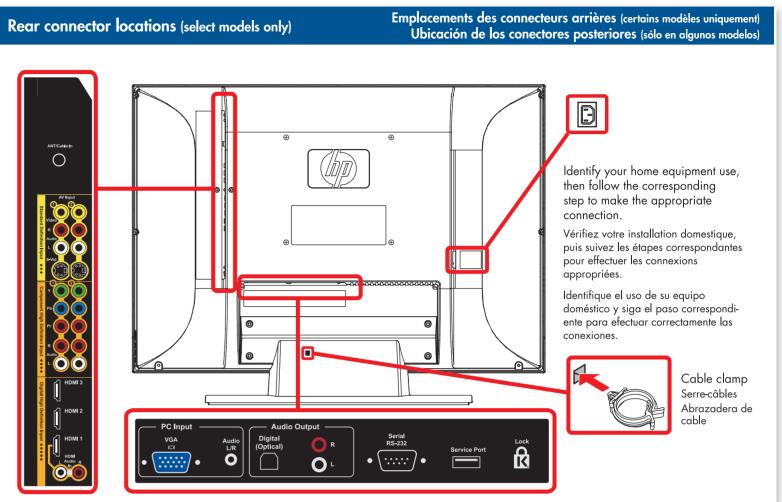

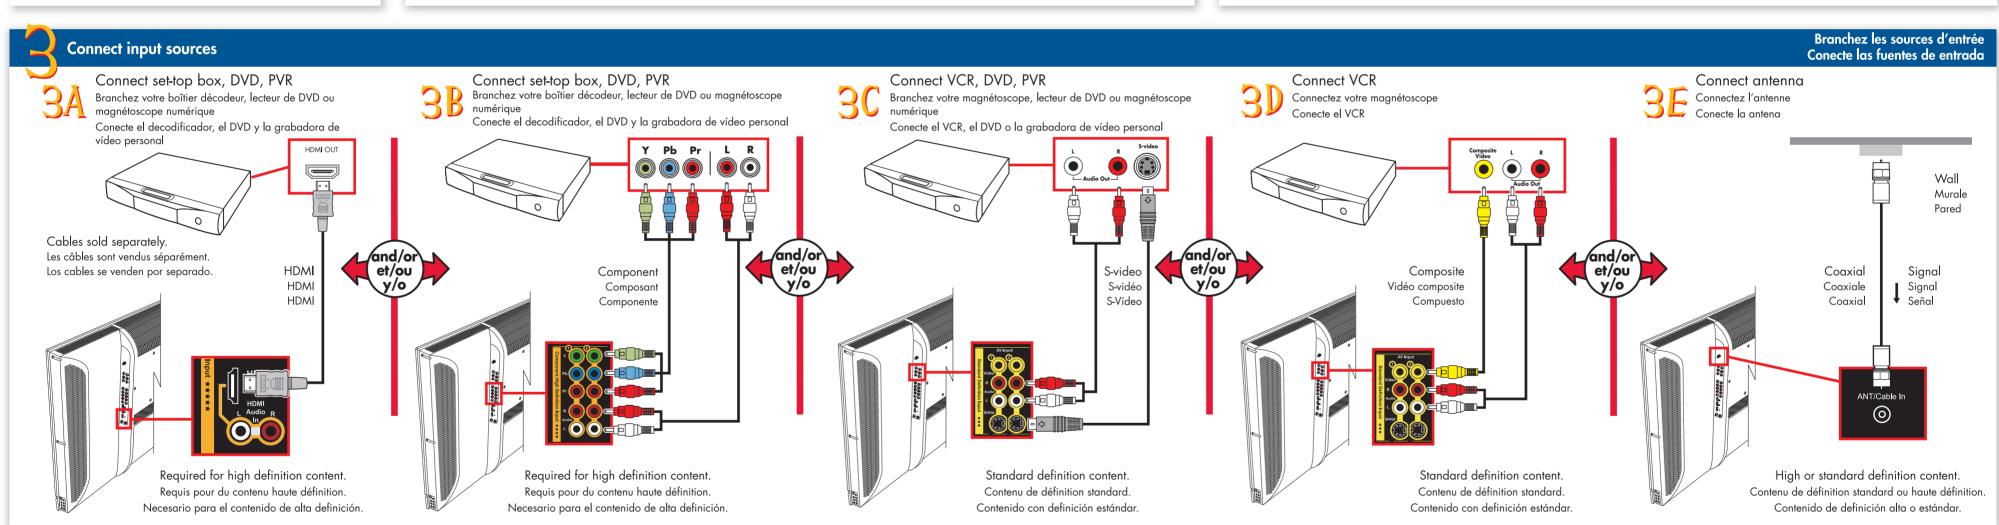

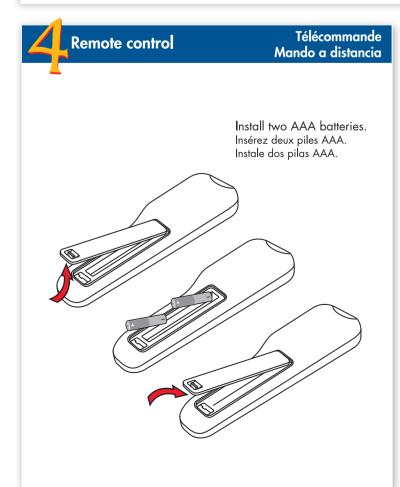

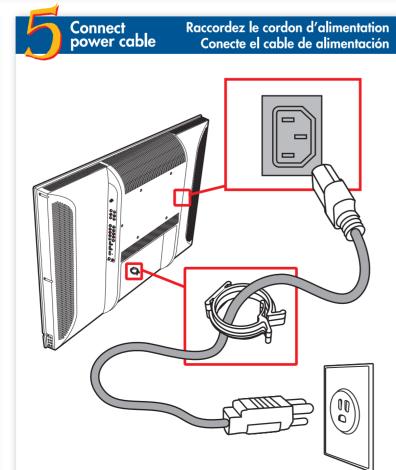

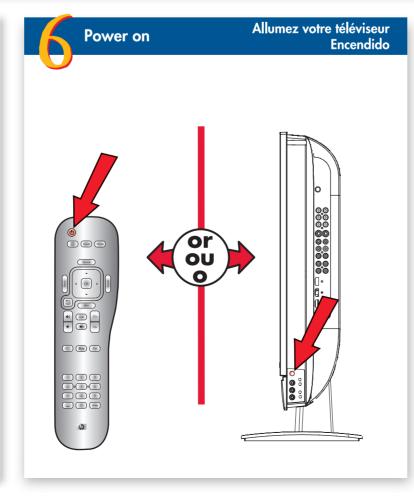

- Refer to the user documentation for advanced connections.
- Apply power to all components and then to the TV.
- WARNING: Before setting up and using your television, you must read, understand, and save the safety instructions provided in the *User's Guide*.
- CAUTION: All equipment should be disconnected from the power outlet before plugging it into the TV.
- For more assistance, reference your *User's Guide* or go online to: www.hp.com/support
- Reportez-vous à la documentation de l'utilisateur pour les connexions avancées.
- Mettez tous les composants puis votre téléviseur sous tension.
- AVERTISSEMENT : Avant de régler et d'utiliser votre téléviseur, prière de lire, comprendre et conserver les consignes de sécurité stipulées dans le *Guide de l'utilisateur*.
- ATTENTION : Tout appareil doit être mis hors tension avant d'être branché au téléviseur.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site suivant : www.hp.com/support
- Para las conexiones avanzadas, consulte la documentación del usuario.
- Encienda todos los componentes y, a continuación, el televisor.
- ADVERTENCIA: Antes de instalar y usar el televisor, tiene que leer, comprender y guardar las instrucciones de seguridad suministradas en la *Guía del usuario*.
- PRECAUCIÓN: Todo el equipo debe estar desconectado de la toma de corriente antes de enchufarlo al televisor.
- Para obtener más asistencia, consulte la *Guía del usuario* o visite: www.hp.com/support